Molok®Domino BioSystem 1/3 ja kovasäiliö 1/2

Lue ohje kokonaan läpi ennen tyhjennystä. Noudata aina varovaisuutta ja huolellisuutta nostoja suoritettaessa. Tarkasta sisäsäiliön kunto ulkoisesti ennen nostoa. Huomioi työturvallisuus; älä ohjaa taakkaa ihmisten tai tavaroiden päälle ja säilytä turvaetäisyys nostettavaan kuormaan. Vältä nesteen valumista maahan tyhjennyksen yhteydessä. Huomioi että säiliöt saattavat sisältää sinne kuulumatonta tavaraa. Huomaa myös, että säiliötä ei tule ohjata sulkuköyden avulla missään vaiheessa tyhjennyksen aikana. Mikäli tyhjennysauto on varustettu hydraulisesti pyörivällä koukulla, pyöritysliikettä ei tule käyttää ennen kuin keräysväline on nostettu kokonaan pois runkokaivosta.

• BioSystem 1/3 (tilavuus 1000 l) on varustettu pikavarusteella, jolloin nosto tehdään yksipistenostona. Nostopiste on kannen päällä näkyvä metallinen silmukka. Kiinnitä nosturin nostoraksi pikavarusteen nostosilmukkaan huolellisesti.


• 1/2 kovasäiliö (tilavuus 1800 l) voi olla pikavarusteen sijaan varustettu myös neljällä nostolenkillä. Nosta tällöin kansi pois säiliön päältä ja kiinnitä nelihaarainen nostoraksi säiliön neljään nostopisteeseen. Nostoketjun jokaisen (4) haaran pituus on oltava vähintään 1,2 m. Liian lyhyt nostoketju saattaa vaurioittaa sisäsäiliötä. Kiinnitä aina kaikki 4 koukkua nostosäiliöön, kukin omaan nostolenkkiinsä. Nostoa ei saa suorittaa, mikäli nostosäkin kaikki 4 nostopistettä eivät ole käytössä. Ohjeita raksien turvalliseen käyttöön saa esim. Työsuojeluhallinnon työsuojeluohjeesta.

• Nosto pitää tehdä alkuvaiheessa rauhallisesti ja hitaasti, jotta säiliössä oleva alipaine tasaantuu. Jos nosto tehdään liian nopeasti alipaineen aiheuttama lisäkuormitus saattaa vaurioittaa sisäsäiliötä. Nosta sisäsäiliö aina suoraan ylöspäin! Säiliön tulee olla kokonaan ulos runkokaivosta ennen sivuun siirtoa. Älä ylikuormita sisäsäiliötä. Varmista, että suurinta sallittua kuormaa (=SWL) ei ylitetä. SWL on ilmoitettu sisäsäiliön kyljessä.

• Nosta sisäsäiliö ylös runkokaivosta ja avaa varmistussokka. Varmista, ettei säiliö osu runkokaivon rakenteisiin nostettaessa. Nosta sisäsäiliö rauhallisesti tyhjennysauton yläpuolelle ja vedä köydellä lukkolaite auki, jolloin säiliön pohjakippo avautuu. Huomioi työturvallisuus, älä mene riippuvan taakan alle.

• Tyhjennyksen jälkeen laske sisäsäiliö rauhallisesti tasaista pintaa vasten. Työnnä säiliötä kädellä kevyesti edestäpäin kuvassa näkyvän nuolen mukaisesti, jolloin lukkolaite loksahtaa kiinni. Kiinnitä varmistussokka ja aseta köysi sille varattuun paikkaan. Tee säiliölle silmämääräinen kuntotarkastus ja varmista että runkokaivo sekä metalliset osat ovat käyttökunnossa. Rikkoutuneista tai vaurioituneista osista tulee ilmoittaa heti säiliön omistajalle.

Ohjaa sisäsäiliö takaisin runkokaivoon rauhallisesti pystysuorassa asennossa. Vältä iskuja sisäsäiliöön tai runkokaivoon laskun aikana. Varmista että kansi asettuu oikealle paikalleen, tasaisesti säiliön reunojen päälle.

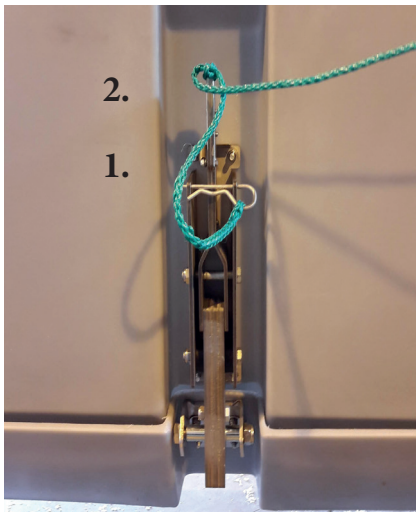

Lukkolaitteen avaaminen jätteiden tyhjentämiseksi

1. Poista varmistussokka.
2. Pohjakippo aukeaa laukaisunarusta vetämällä.



Pohjakipon sulkeminen tyhjennyksen jälkeen

1. Laske säiliö tasaista pintaa vasten.
2. Työnnä säiliötä kevyesti taaksepäin, jolloin lukko loksahtaa kiinni.

5/2023 MTJ & AR © Molok Oy