Molok®Classic BioSystem 800/500 ja 1300/800

Lue ohje kokonaan läpi ennen tyhjennystä. Noudata aina varovaisuutta ja huolellisuutta nostoja suoritettaessa. Tarkasta sisäsäiliön kunto ulkoisesti ennen nostoa. Huomioi työturvallisuus; älä ohjaa taakkaa ihmisten tai tavaroiden päälle ja säilytä turvaetäisyys nostettavaan kuormaan. Vältä nesteen valumista maahan tyhjennyksen yhteydessä. Huomioi että säiliöt saattavat sisältää sinne kuulumatonta tavaraa. Huomaa myös, että säiliötä ei tule ohjata sulkuköyden avulla missään vaiheessa tyhjennyksen aikana. Mikäli tyhjennysauto on varustettu hydraulisesti pyörivällä koukulla, pyöritysliikettä ei tule käyttää ennen kuin keräysväline on nostettu kokonaan pois runkokaivosta.


- Avaa mahdollinen lukko tai tuulihaka joka pitää kantta kiinni säiliössä.
- Nosta kansi rauhallisesti pystyyn saranan avulla. Varmista että kansi on kunnolla auki, eikä säiliö osu kanteen noston aikana. Mikäli säiliössä ei ole saranaa, siirrä kansi pois paikaltaan.
- Poista kertakäyttösäkkiä paikallaan pitävä kiinnityskartio tyhjennyksen ajaksi.
- 500 l:n BioSystem säiliössä on kolme nostopistettä, 800 l:n säiliössä nostopisteitä on neljä. Kiinnitä aina kaikki 3 tai 4 nostoraksin koukkua nostosäiliöön, kukin omaan nostolenkkiinsä. Nostoa ei saa koskaan suorittaa mikäli nostosäkin kaikki nostopisteet eivät ole käytössä. Nostoraksin jokaisen haaran pituus on oltava vähintään 1,2 m. Liian lyhyt nostoraksi saattaa vaurioittaa sisäsäiliötä. Ohjeita raksien turvalliseen käyttöön saa esim. Työsuojeluhallinnon työsuojeluohjeesta. Mikäli säiliö on varustettu pikavarusteella, nostopiste on kannen päällä näkyvä nostolenkki. Pikavarusteellisessa säiliössä ei käytetä kertakäyttösäkkiä.
- Varmista, että säiliö ei osu runkokaivon rakenteisiin nostettaessa. Nosto pitää tehdä alkuvaiheessa hyvin rauhallisesti ja hitaasti, jotta säiliössä oleva alipaine tasaantuu. Jos nosto tehdään liian nopeasti, alipaineen aiheuttama lisäkuormitus saattaa vaurioittaa sisäsäiliötä. Nosta BioSystem-sisäsäiliö aina suoraan ylöspäin! Vinosti nostettaessa lukkolaite, sisäsäiliö sekä runkokaivo saattavat rikkoutua. Älä ylikuormita sisäsäiliötä. Varmista, että suurinta sallittua kuormaa (=SWL) ei ylitetä. SWL on ilmoitettu sisäsäiliön kyljessä.
- Nosta sisäsäiliö ylös runkokaivosta, ja avaa varmistussokka. Sisäsäiliön tulee olla kokonaan ulkona säiliöstä ennen sivuun siirtoa. Nosta sisäsäiliö tyhjennysauton yläpuolelle ja vedä köydellä lukkolaite auki jolloin säiliön pohjakippo avautuu. Varmista, ettei sisäsäiliö osu jäteauton laitoihin tyhjennyksen yhteydessä. Huomioi työturvallisuus, älä mene riippuvan taakan alle säiliön ollessa ilmassa.
- Tyhjennyksen jälkeen laske sisäsäiliö rauhallisesti tasaista pintaa vasten ja kiinnitä lukkolaite sekä varmistussokka. Kiinnitä köysi sille varattuun paikkaan. Tee säiliölle silmämääräinen kuntotarkastus ja varmista että kaikki nostolenkit ovat ehjiä ja runkokaivo sekä metalliset osat ovat käyttökunnossa. Rikkoutuneet tai vaurioituneet osat tulee vaihtaa välittömästi. Laske sisäsäiliö takaisin paikoilleen pystysuorassa asennossa. Vältä iskuja sisäsäiliöön tai runkokaivoon laskun aikana. Varmista että kansi asettuu oikealle paikalleen, tasaisesti säiliön reunojen päälle.

- Kertakäyttösäkin asennus:
  - Aseta kertakäyttösäkki BioSystem säiliöön ja aseta kartio säkin sisäpuolelle
  - Käännä kertakäyttösäkin reunat kartion sisäpuolelle
- Ohjaa kansi varovasti paikalleen ja kiinnitä mahdollinen lukko tai tuulihaka.

Lukkolaite:

1. Poista varmistussokka.
2. Pohja aukeaa laukaisunarusta vetämällä.



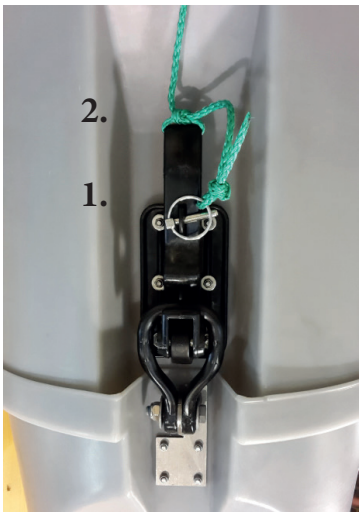

Oikealla BioSystem 800/500-säiliö, vasemmalla BioSystem 1300/800.

5/2023 MTJ & AR © Molok Oy