Molok®Domino 1/3 ja 1/6 Top kovasäiliöt


Lue ohje kokonaan läpi ennen tyhjennystä. Noudata aina varovaisuutta ja huolellisuutta nostoja suoritettaessa. Tarkasta sisäsäiliön kunto ulkoisesti ennen nostoa. Huomioi työturvallisuus; älä ohjaa taakkaa ihmisten tai tavaroiden päälle ja säilytä turvaetäisyys nostettavaan kuormaan. Vältä nesteen valumista maahan tyhjennyksen yhteydessä. Huomioi että säiliöt saattavat sisältää sinne kuulumatonta tavaraa. Huomaa myös, että säiliötä ei tule ohjata sulkuköyden avulla missään vaiheessa tyhjennyksen aikana. Mikäli tyhjennysauto on varustettu hydraulisesti pyörivällä koukulla, pyöritysliikettä ei tule käyttää ennen kuin keräysväline on nostettu kokonaan pois runkokaivosta.

- Nosto tapahtuu yksipistenostona. Nostopiste on 1/3 säiliössä (tilavuus 500 l) kannen päällä näkyvä metallinen silmukka. 1/6 säiliössä (tilavuus 200 l) kansi tulee ensin avata tai nostaa sivuun ja tyhjennys tapahtuu säiliössä olevasta nostosangasta.
- Nosto pitää tehdä alkuvaiheessa hyvin rauhallisesti ja hitaasti. Liian nopea nosto saattaa vaurioittaa sisäsäiliötä. Nosta sisäsäiliö aina suoraan ylöspäin! Vinosti nostettaessa lukkolaite, sisäsäiliö sekä runkokaivo saattavat vaurioitua. Älä ylikuormita sisäsäiliötä. Varmista, että suurinta sallittua kuormaa (=SWL) ei ylitetä. SWL on ilmoitettu sisäsäiliön kyljessä. Huomaa, että mikäli jätettä on kertynyt säiliöön epätasaisesti, säiliö nousee hieman vinossa.
- Nosta sisäsäiliö ylös runkokaivosta, ja irrota laukaisunarun yläosa pidikkeestään. Varmista, ettei sisäsäiliö osu rungon rakenteisiin nostettaessa. Nosta sisäsäiliö tyhjennysauton yläpuolelle ja vedä varmistimena oleva sokka irti. Pohjakippo avataan vetämällä köydestä alaviistoon. Köyden kuuluu kulkea säiliön yläosan lenkin läpi. Huomioi työturvallisuus; älä mene riippuvan taakan alle säiliön ollessa ilmassa.
- Säiliö voidaan tyhjentää myös ilman laukaisunarua. Poista ensin varmistussokka ja nosta säiliö jäteauton päälle. Ohjaa lukkosalpa auton laitaa vasten ja laske säiliötä varovasti hieman alaspäin. Salvan noustessa pohjakippo aukeaa ja jäte putoaa tyhjennysautoon.
- Tyhjennyksen jälkeen laske sisäsäiliö rauhallisesti tasaista pintaa vasten, jolloin lukkolaite lukittuu itsestään. Sulje varmistussokka sekä kiinnitä laukaisuköysi sille varattuun paikkaan. Tee säiliölle silmämääräinen kuntotarkastus ja varmista että nostosäiliö sekä metalliset osat ovat käyttökunnossa. Rikkoutuneista tai vaurioituneista osista tulee ilmoittaa heti säiliön omistajalle.





Laske sisäsäiliö takaisin paikoilleen pystysuorassa asennossa. Vältä iskuja sisäsäiliöön tai runkokaivoon laskun aikana. Varmista että kansi asettuu oikealle paikalleen, tasaisesti säiliön reunojen päälle ja että täyttöluukku jää oikealle puolelle.

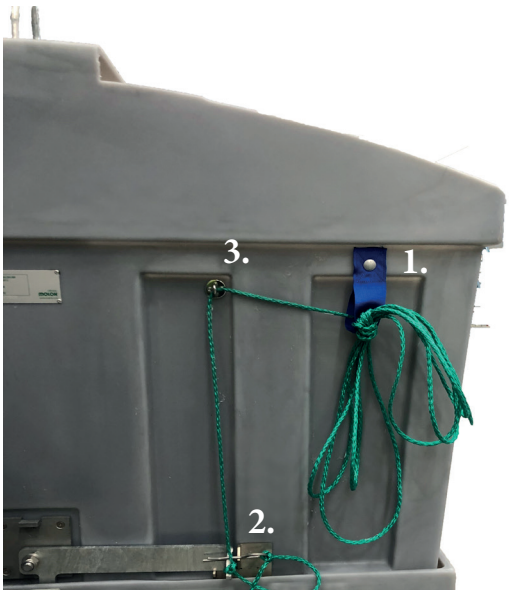

Lukkolaitteen toiminta:

1. Irroita köysi pidikkeestään ennen nostoa.
2. Poista varmistussokka.
3. Laukaisunarusta vetämällä lukkosalpa nousee ja säiliön pohja aukeaa.

5/2023 MTJ & AR © Molok Oy